


Skyddsror

I det fall skyddsroret ska monteras tillbaka. Se nedan.

Montera Skyddsroret så här:

1. Lägg på tvålatten på insidan av skyddsroret och utanpå kameran. Använd gärna fast tvål med vatten.
2. Ställ Skyddsroret med den stora änden mot ett plant stadigt underlag.
3. Tryck ned kameran i Skyddsroret, men låt kamerans framkant stanna 5 mm innanför Skyddsroret kant. Lägg gärna en masonit eller liknande som distans

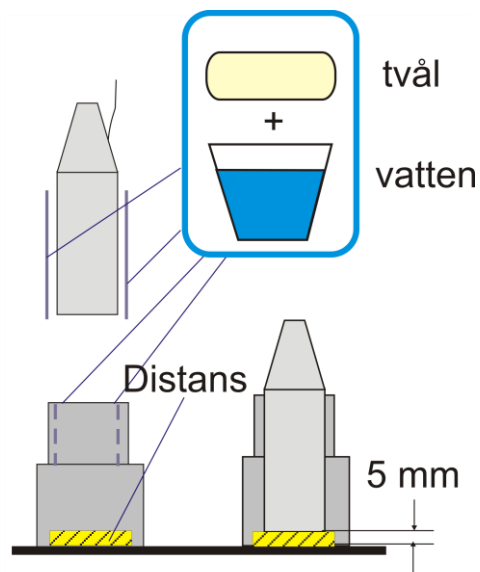

Byte av Skyddsglas till Inspektionskamera RobiCam 37

Byte av skyddsglas till inspektionskamera.

Reparationsatsen innehåller:

- 1st Skyddsglas
- 1st O-ring
- 1st Krympslang
- 1st Dubbeltape

Förberedelser:

Verktyg du behöver för byte av skyddsglas:



- Kniv
- Varmluftspistol
- Tvål och vatten
- Trasor
- Eltape

OBS! Var försiktig så att du inte skär dig på eventuellt glassplitter från skyddsglaslet.

170201

I det fall kameran har Skyddsör måste det tas av först:

1. Ställ kameran så att skyddsörret stöder mot ett underlag och att kameran kan skjutas nedåt genom stödet.
2. Tryck (hårt) neråt på kamerans bakstycke tills kameran är fri.
3. Torka av kameran med en fuktig trasa.
4. Skär/klipp bort den gamla gummifordringen/krympslangen.
5. Drag av skyddsörret framåt.
6. Vänd kameran med glaset nedåt och skruva av ringen som håller glaset. OBS! var försiktig så du inte skär dig på glasbitarna.
7. Var noga med att inget damm kommer in i kameran.
8. Tag bort o-ringen ur ringen och rensa bort glasresterna.
9. Håll Kameran med objektivet uppåt.
10. Placera o-ringen i falsen på kameran.
11. Tag fram det nya glaset och putsa det rent.
12. Placera glaset på o-ringen med den svarta ringen **UPPÅT** bort från objektivet.
13. Sätt över ringen och drag fast ordentligt med handkraft.

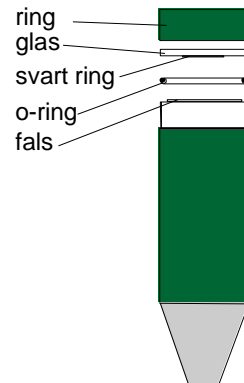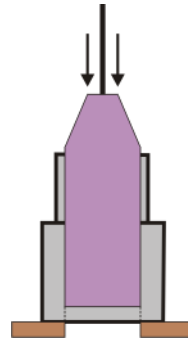

Krympslangens längd är avpassad för kamera med kona.

1. Linda 1 ½ varv eltape enl. fig
2. Sätt fast dubbelhäftande tape på kameran. 5 i fig 3.
3. Trä på krympslangen över kameran. Lämna 4mm överhäng, se figur 3.

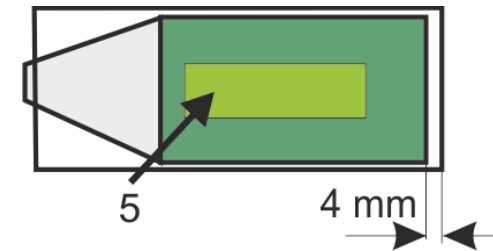


Fig.3

4. Värm krympslangen med varmluftpistolen. Håll stadigt med ena handen i bakdelen på kameran så krympslangen inte rör sig. Börja värm vid . Värm ej direkt på linsen. När krympslangen smitit åt runt främre kanten på kameran fortsätt att värma bakåt tills hela krympslangen krympt fast.