


## Inspektion

### 1. Start av kamera och skärmen

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet.  
Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 2-5 sek innan bilden visas.
- 1.2. Kamerahuvudet har 5 st. kameror. Vilken kamera som skall användas väljs med Styrvred.
- 1.3. Andra RobiCam kameror kan anslutas med SKB-kablage (tillval).

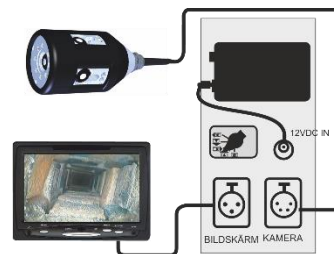

### 2. Laddning av batteriet.

- 2.1. Tag loss batterikabeln från batteriet.
- 2.2. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 2.3. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampa tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).
- 2.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 2.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 2.6. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada på batteriet.**
- 2.7. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

**OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".**

**Om 230V växelriktare/Inverter används föra att ladda batterierna i bil skall endast aggregat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.**

## Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

## Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad.  
Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

## 1. Inspelning

1. Sätt i ett SD-minneskort i bildskärmen.  
SD-kort 256M-23G
2. Tryck på fjärrkontrollens REC-knapp för att starta inspelningen.
3. Stoppa inspelning med att trycka på REC igen.




## 2. Uppspelning

1. Sätt på kamerasystemet med knappen på batteriet
2. Tryck på bildskärmens/fjärrkontrollens MENU-knapp och tryck på bildskärmens/fjärrkontrollens högerpil så DVR blir rött.
3. Tryck på fjärrkontrollens OK/AV.
4. Tryck på bildskärmens/fjärrkontrollens högerpil tills "Playback" visas



5. Tryck på fjärrkontrollens OK/AV
6. Välj fil att spela upp med fjärrkontrollens pil upp/ned
7. Tryck på fjärrkontrollens OK/AV och filmen spelas upp.

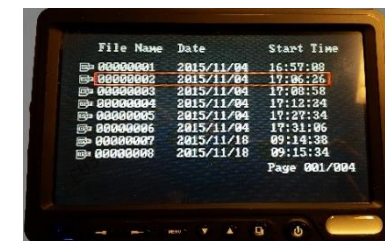


## Skötsel och handhavande av 7-SP bildskärm och kamera

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.

### Inställning av kontrast etc

1. Tryck på skärmens knapp MENU
2. Välj Screen med DOWN-knappen och tryck på MENY.
3. Tryck på bildskärmens höger/vänster pil så MINITOR visas i röd text.

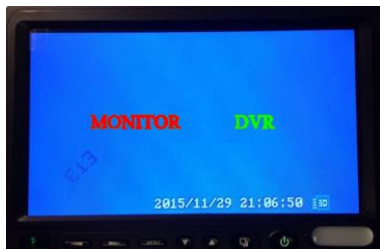

4. Tryck på bildskärmens väljarknapp



5. Välj vad som skall ställas in med bildskärmens upp/ner knapp
6. Välj önskat värde med bildskärmens höger/vänster knapp

**Batteri till fjärrkontroll:** Lithium Cell: CR2025

### Uppspelning av filmer på dator

1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
2. För att spela upp filmer i dator rekommenderas programmet "VLC media player" som kan laddas ner kostnadsfritt från [www.videolan.org](http://www.videolan.org).

### 1. Om bildskärmen inte startar automatiskt

Tryck på Start/Stopp-knappen på bildskärmen. Efter användning, stäng av med batteriers strömbrytare. Nästa gång startar bildskärmen automatiskt.

Bildskärmens "minns" det läge Start/Stopp-knappens läge när strömmen stängs av med batteriets strömbrytare.

### 2. Om inspelning startar automatiskt när bildskärmen startas

Se instruktioner på Robimechs hemsida,

[http://www.robimech.se/Download/RobiCamDownload\\_swe.htm](http://www.robimech.se/Download/RobiCamDownload_swe.htm)

"Instruktion bildskärm 7-SP. Avstängning av automatisk start inspelning när bildskärmen startas"

# RobiCam

**INSPEKTIONSKAMERA**  
**RobiCam 360**  
**Väska med bildskärm 7-SP och**  
**BattPack 3000-2**

## Snabbguide



Robimech AB  
Box 766, 19127 Sollentuna Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna  
08 – 594 700 20 [www.robimech.se](http://www.robimech.se) [info@robimech.se](mailto:info@robimech.se)

Ver. 170712