

Inspektion

Start och Stopp av kamera och bildskärm

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet.
Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 2-5 sek innan bilden visas.
Knapparna på bildskärmen behöver inte användas
- 1.2. Stäng av batteriets bildskärm för att stoppa kamera och bildskärm.

Laddning av batteriet.

- 1.3. Tag loss batterikabeln från batteriet.
- 1.4. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 1.5. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampa tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).
- 1.6. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 1.7. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 1.8. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada på batteriet.**
- 1.9. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".

Om 230V växelriktare/Inverter används föra att ladda batterierna i bil får endast aggreterat som ger *ren sinusvåg* användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad.
Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

Skötsel och handhavande av 7-CM-2 bildskärm och kamera

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.

Inställning av ljusstyrka, kontrast och färgåtergivning.

1. Tryck på skärmens M-knapp eller fjärrkontrollens MENU-knapp en eller flera gånger så stegar man fram till önskad meny. Om ingen knapp trycks ner återgår skärmen till normalläge efter ca 3 sek.
2. När önskad meny har valts gör justeringar med bildskärmens AN- eller AN+ knapp eller fjärrkontrollens ◀ ▶.


Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Bara om bildskärmen knapp skulle skadas behövs den för ovanstående inställningar

Om bildskärmen inte startar automatiskt

Tryck på Start/Stopp-knappen på bildskärmen. Efter användning, stäng av med batteriets strömbrytare. Nästa gång startar bildskärmen automatiskt.

Bildskärmens "minns" det läge Start/Stopp-knappens läge när strömmen stängs av med batteriets strömbrytare.

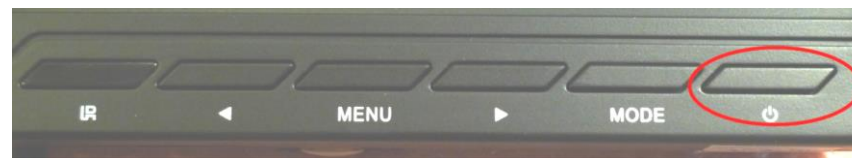

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA
RobiCam 37
Väst med bildskärm 7-CM-2 och
BattPack 3000-2

Snabbguide



Robimech AB
Box 766, 19127 Sollentuna Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se

Ver. 161101